

LAMPA DE BIROU LED CLEAR VIEW COMPACT

Prezentare generala:

- Lampa de birou LED cu control tactil are un aspect deosebit si elegant.
- Ideala pentru birou - scris, citit sau lucrat la calculator.

Prezentare produse:

Nr. crt.	Cod produs	Denumire
1	MF0011-70100	LAMPA BIROU LED CLEAR VIEW COMPACT 7W WHITE
2	MF0011-70105	LAMPA BIROU LED CLEAR VIEW COMPACT+LUM.VEGHE 7W WHITE

Caracteristici tehnice:

Standard*	EN 55015; EN 60598; EN 61000; EN 61547
Tensiunea de alimentare	220-240 V ca; 50 Hz
Putere	7 W (14 leduri SMD5050)
Flux luminos	280 lm
Reglare intensitate lumina	Da
Reglare culoare lumina	Da - lumina rece / neutra / calda
Lumina de veghe	Da - MF0011-70105 (lumina RGB)
Durata de viata**	35000 h
Material carcasa	ABS + metal
Culoare	alb
Grad de protectie	IP20
Temperatura	- 10 °C ... + 45 °C
Umiditatea relativă maximă la	+20 °C : <95

*)Produsele au fost testate si nu pun in pericol securitatea oamenilor sau a animalelor domestice, nu produc un impact negativ asupra mediului, indeplinind cerintele impuse de standarde privind compatibilitatea electromagnetica.

***)In conditiile unei utilizari medii de 2.7 ore/zi.


Alte precizari:

- Lampa se livreaza cu alimentator si cablu, pentru alimentarea lampii la tensiunea de 5 V cc.

Instructiuni de utilizare:

- Inainte de prima utilizare, se va deschide capacul de pe spatele lampii si se va indeparta ambalajul bateriei.
- Lampa se conecteaza la priza prin intermediul alimentatorului si cablului.


M  **+** **-**

- Aprinderea/stingerea lampii se face apasand butonul "".
- Lampa dispune de posibilitatea de reglare a intensitatii si culorii luminii.
- Pentru a regla intensitatea luminii la nivelul dorit se utilizeaza "+" si "-".
- Pentru a schimba culoarea luminii (rece / neutra / calda) se apasa "M".

Mode Set Up Down

- In modul "Timp", se apasa repetat "Set", pentru a seta data si timpul; pentru aceasta, se utilizeaza "Up" si "Down". Tot in modul "Timp", prin "Up" si "Down", se regleaza formatul orei (12/24h), respectiv temperaturii (°C/°F).

- In modul "**Alarma**", se apasa repetat "**Set**", pentru a seta alarma; pentru aceasta, se utilizeaza "**Up**" si "**Down**". Tot in modul "**Alarma**", prin "**Up**" sau "**Down**", se activeaza/dezactiveaza functiile de alarma si amanare.
- Trecerea de la modul "**Timp**" la modul "**Alarma**" se face apasand "**Mode**".

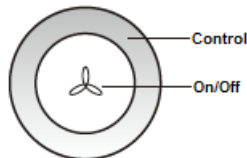

- Lampa MF0011-70105 dispune si de functia de lumina de veghe. Pentru activarea ei, se apasa "**On/Off**", iar pentru reglarea luminii de veghe se utilizeaza "**Control**".

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Mai multe cutii individuale se introduc in cutii din carton.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se asaza obiecte grele, deoarece pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.